

**Vermarktet durch: Frankonia Handels GmbH & Co. KG,
VZ Servicebetrieb, Schießhausstr.10, 97228 Rottendorf**

ARTIKEL # 2007825

Compoundbogenset R-Lite

MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie damit beginnen, Ihren Bogen einzustellen oder mit ihm zu schießen. Bedenken Sie, dass viele Einstellungen fachgerecht und mit den korrekten Hilfsmitteln, z.B. einer speziellen Bogenpresse, vorgenommen werden müssen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Bogensport Händler Ihres Vertrauens. Wann immer Sie Ihren Bogen nutzen, sollten Sie stets Ihr Ziel sowie den Bereich dahinter genau überprüfen, damit keine Gefahr für Dritte entsteht. Bei sorgfältigem Umgang werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Bogen haben.


SETÜBERSICHT

- Compoundbogen Royale
- Whisker Biscuit Pfeilauflage
- 3-Pin Visier
- 4 Pfeil-Montageköcher
- 3 Modulsets
- 1 Inbusschlüssel
- Peep Sight & D-Loop

SPEZIFIKATIONEN

- Bogengewicht: 1,5kg (3,2lbs)
- Zuggewicht: 2,3 bis 20,5kg (5 bis 45lbs)
- Auszugslänge: 30,5 bis 68,6cm (12 bis 27")
- Let-Off: 70%
- Schußgeschwindigkeit: 320km/h (290FPS)
- Standhöhe:

Compoundbögen unterliegen einer eingeschränkten, 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeile, Kabel und eventuell anderweitig gelieferte Accessoires sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie den Bogen und deren Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Sollten eigenmächtig Veränderungen am Material durchgeführt werden, so entfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche.

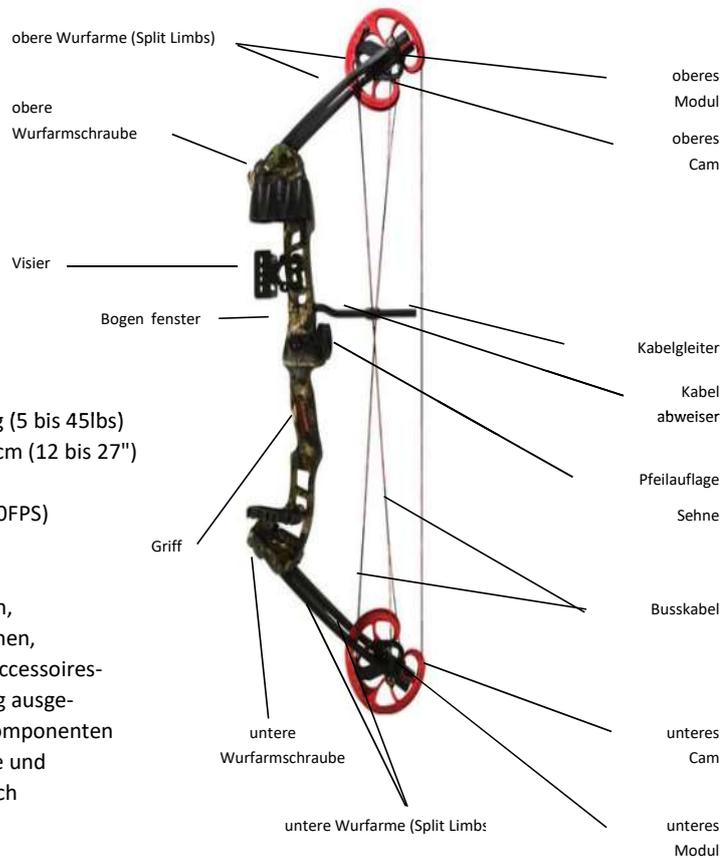

SICHERHEITSHINWEISE

Mit dem Kauf dieses Compoundbogens haben Sie ein Sportgerät erworben, dessen Einsatz ausschließlich zum Schießen auf die für das Zuggewicht des Bogens geeigneten Zielscheiben und 3D-Kunststoffziele vorgesehen ist.

Halten Sie immer die gesetzlichen und die vom Hersteller vorgegebenen Sicherheitsinstruktionen ein, andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

IHRE SICHERHEIT und die SICHERHEIT DRITTER steht an ERSTER STELLE !

Führen Sie die Montage vorsichtig und korrekt nach Instruktion durch. Sofern Sie den Bogen nicht selbst sachgemäß montieren können, suchen Sie einen Fachhändler auf. Nur ein fachgerecht montierter Bogen darf genutzt werden.

Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass der Bogen mit seinen Bauteilen unbeschädigt ist. Ein beschädigter Bogen darf nicht zum Einsatz kommen. Die Instandsetzung der Beschädigungen hat nur durch den Fachhandel zu erfolgen.

Gehen Sie sorgsam mit Ihren Bogen um und pflegen Sie diesen. Kontinuierliche Sichtkontrollen hinsichtlich dem Abnutzungsgrad auf Sehne und Kabel sind erforderlich. Wachsen Sie die Sehne leicht und gleichmäßig, wenn die Fasern an Glanz verlieren. Das Einwachsen hat nur in dem Bereich außerhalb der Umwicklungen, insbesondere der Mittelwicklung, mit einem im Handel erhältlichen Sehnenwachs zu erfolgen. Lösen sich Fasern und/oder Wicklungen, sind Sehne/Kabel vom Fachhandel instand zu setzen oder auszutauschen, bevor eine weitere Nutzung erfolgen darf.

Überprüfen Sie stets Ihr Ziel sowie den umliegenden Bereich. Wählen Sie die Platzierung der Zielscheibe mit Bedacht aus. Auch im Fall einer Ablenkung des Pfeiles durch einen Defekt oder durch Fehlnutzung muss sichergestellt sein, dass Sie selbst, andere Menschen oder Tiere keinesfalls zu Schaden kommen können. Kann dies nicht gewährleistet werden, darf der Bogen nicht zum Einsatz kommen. Zielen Sie NIE mit dem Bogen, sei es gespannt oder ungespannt, in eine unsichere Richtung. Spannen Sie Ihren Bogen nicht, wenn Sie die für die Kraft des Bogens ausgelegte, handelsübliche Zielscheibe nicht oder nur unklar sehen können.

Gebrauchen Sie den Bogen nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sowie unter Schlafentzug.

ACHTUNG: Der Auszugsmechanismus darf unter keinen Umständen umgebaut werden. Auch andere bauliche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

Nutzen Sie nur für die Kraft und die Bauart (Material und Länge) des Bogens zugelassene handelsübliche Pfeile. Nur ein Pfeil darf pro Nutzung eingespannt und geschossen werden. Auch dürfen Pfeile nur verwendet werden, wenn sie unbeschädigt sind.

Schießen Sie NIEMALS ohne Pfeil („Trockenschuss“) ! Verletzungsgefahr und die Gefahr der Bogenbeschädigung. Ein Pfeil kann eine erhebliche Strecke zurücklegen. Bedenken Sie daher auch immer einen angemessenen Pfeilfang.

Lagern Sie Ihren Bogen kühl und trocken. Hohe Temperaturen, wie sie auch in einem Fahrzeug entstehen, können ernsthafte Beschädigungen an Ihrem Bogen verursachen.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Einstellungen an Ihrem Bogen vornehmen.



Beachten Sie bei den Einstellungen das Datenblatt des Produktes. Sofern Sie sich Einstellungen am Bogen nicht zutrauen, wenden Sie sich an einen Fachhändler. Aufgrund der Bogenkonstruktion steht das Modell immer unter Spannung und eine falsche Handhabung kann zu ernsthaften Verletzungen führen!

Wenn Sie Ihren Bogen ausgezogen haben und ihn dann doch absetzen müssen, gehen Sie dabei vorsichtig und langsam vor. Halten Sie den stützenden Arm gerade und stellen Sie sich auf ein schnelles und hartes Absetzen ein. Vermeiden Sie, mit Ihren Händen hervorstehende Zubehörteile sowie Kabelschoner oder Köcher zu berühren. Zur Sicherheit drehen Sie Ihren Kopf zur Seite.


Nutzen Sie immer einen Bogen mit der für Sie korrekten Zuggewichtseinstellung. Beim Auszug sollten Sie stets eine Bogenschlinge verwenden.

Nehmen Sie niemals Veränderungen am Bogen vor, die die Konstruktion/Haptik gefährden können. Bohren Sie z.B. niemals zusätzliche Löcher in den Bogen oder entfernen Sie Teile. Dadurch verfällt die Garantie und es gefährdet Ihre Sicherheit.

Es wird empfohlen, den Bogen mindestens einmal jährlich von einem Bogensport Händler überprüfen zu lassen. Dabei sollten alle Komponenten wie Sehne, Kabel, Achsen, Wurfarme und Mittelstück auf Abnutzungen und Beschädigungen kontrolliert werden.


Pfeillängenbestimmung:

Schießen Sie niemals mit zu kurzen und mit beschädigten Pfeilen, um Verletzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Pfeile gleichlang sind.

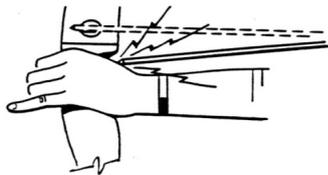

Herausziehen der Pfeile:

Drücken Sie mit der Hand gegen die Scheibe und ziehen Sie mit der anderen Hand den Pfeil vorsichtig heraus, ohne dabei sich und andere zu gefährden. Eine Pfeilziehilfe ist ein gutes Hilfsmittel.

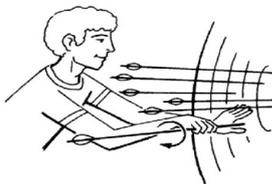


Schießbetrieb:

Halten Sie sich auch im Falle eines Materialverlustes immer hinter der Schusslinie auf, bis der Schießbetrieb eingestellt ist.



Pfeilbestimmung*:

Es darf nur Pfeilmaterial verwendet werden, das für die Kraft und die Bauart (Material/Länge) des Bogens zugelassen ist. Die Länge des Pfeils kann über einen Messpfeil ermittelt werden.

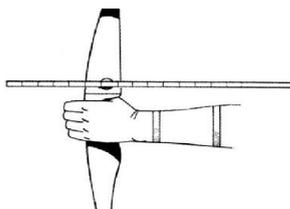

Bogenschießen ist unter Beachtung strenger Sicherheitsmaßnahmen auf geeigneten* Privatgrundstücken oder auf zugelassenen Bogensportanlagen durchführbar. Ein Pfeil kann weit fliegen!

*Wählen Sie die Platzierung der Zielscheibe und den Ort der Nutzung mit Bedacht aus. Auch im Fall einer Ablenkung des Pfeils durch einen Defekt oder durch Fehlnutzung muss sichergestellt sein, dass Sie selbst, andere Menschen oder Tiere keinesfalls zu Schaden kommen. Kann dies nicht gewährleistet werden, darf die Schussausführung / Bogennutzung nicht erfolgen

*Bei der Auswahl des für sie passenden Pfeiles ist Ihnen Ihr Bogenfachhändler gern behilflich.

HINWEISE ZUR MONTAGE/ EINSTELLUNG/ NUTZUNG


MONTAGEHINWEISE

1. Lösen Sie den Bogen vollständig vom Verpackungsmaterial

EINSTELLUNG



POSITION DER PFEILAUFLAGE

Die Sehne sollte die Pfeilauflage bei geradliniger Sicht optisch mittig trennen. Lockern Sie die markierte Schraube. Nun können Sie die waagerechte Position der Auflage justieren.

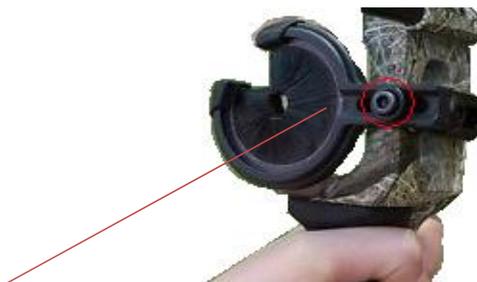

DAS VISIER

Wenn Sie die Visierpineinstellungen vornehmen, denken Sie immer daran, „der Gruppe zu folgen“. Wenn sich die geschossenen Pfeile zu weit links befinden, bewegen Sie die Pins nach links. Wenn die Pfeilgruppe zu weit unten ist, bewegen Sie die Pins einfach nach unten.

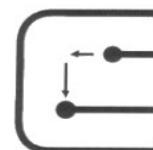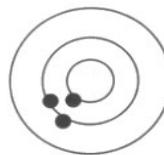

Halten Sie den Bogen im Griff. Die Schraube, die sich rechts im Visierschlitten befindet, regelt die horizontale Visierverstellung. Drehen Sie diese Schraube mithilfe eines Inbusschlüssels leicht heraus, dann können Sie das Visier nach oben oder unten verschieben. Anschließend drehen Sie die Schraube einfach fest.

Auf der Oberseite des Visierauslegers befindet sich eine weitere Schraube. Mit dieser können Sie das Visier vertikal verstellen. Drehen Sie die Schraube leicht heraus, verschieben Sie es in die gewünschte Position und drehen Sie die Schraube wieder fest.

Die drei Pins des Visieres sind mit kleinen Schrauben an der Rückseite befestigt. Durch leichtes Herausdrehen mit einem Inbusschlüssel können Sie jeden Pin einzeln nach oben/ unten verschieben und so individuell anpassen.

POSITIONIERUNG DES D-LOOP

Der D-Loop ist eine kleine Schlinge an der Sehne des Bogens, in welche ein Release eingehängt wird. Das Release ist eine mechanische Lösehilfe, welche die Bogensehne schnell und sauber löst und dadurch ohne entstehende seitliche Schwingungen einen optimalen Schuss ermöglicht. Es wird mit einem Band am Armgelenk der Zughand befestigt und mit dem kompletten Arm ausgezogen. Gelöst wird per Auslöser mit dem Daumen oder Zeigefinger. Das Release kann separat erworben werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur optimale Positionierung des Loop platzieren Sie bitte einen Pfeil so auf auf Auflage, dass dieser innerhalb des Loop und exakt im rechten Winkel zur Sehne steht. Sollten Sie kein Sehnenmaß zur Hand haben, können Sie den 90° Winkel auch mittels eines Schuldreiecks bestimmen.

Fixieren Sie das Loop mit Hilfe eines Nockpunktes, um ein Verrutschen zu verhindern.




AUSZUGSLÄNGE UND ZUGSTÄRKE VERÄNDERN

EINSTELLUNG DER WURFARMSCHRAUBEN

Ihr Bogen wird mit einer Auszugslänge von 22" und einem Zuggewicht von 41lbs geliefert.

Sie können das Zuggewicht verringern, indem Sie die Wurfarmschrauben an den Wurfarmtaschen (Übergang vom Mittelstück zum Wurfarm) bis zu **maximal zwölf Umdrehungen** entgegen dem Uhrzeigersinn ausdrehen.

Wir empfehlen Ihnen, eine farbige Markierung an der Schraube zu setzen!

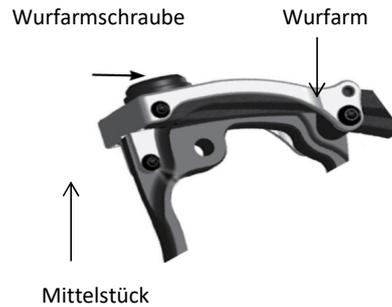

Bevor Sie das Zuggewicht verändern, drehen Sie die Wurfarmschrauben im Uhrzeigersinn handfest.

Drehen Sie anschließend die Wurfarmschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Gewünschte Position erreicht ist (Maximal 12 Umdrehungen).

Achtung! Das Modul muss an beiden Cams identisch sein!

WICHTIGE INFORMATION ZUR BOGENPRESSE

Aufgrund des Designs der Bear Archery Bogenarme ist es äußerst wichtig, dass für Ihren Bogen **NUR GEEIGNETE BOGENPRESSEN** genutzt werden. Herkömmliche Pressen **DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN**.

Für genauere Informationen wenden sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


Die Verwendung einer unpassenden Bogenpresse führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Beschädigungen an den Wurfarmen und somit zu schweren Verletzungen führen.

Diese Tabelle zeigt die Auszugslänge und das Auszugsgewicht in Abhängigkeit von Modul, Kabelposition und Drehung der Wurfarmschraube.

Auszug	0 Drehungen	12 Drehungen
12	20 - 24	3 - 7
13	20 - 24	3 - 7
13	20 - 24	3 - 7
14	20 - 24	3 - 7
14	20 - 24	3 - 7
15	20,5 - 24,5	3,5 - 7,5
15	21 - 25	4 - 8
16	22,5 - 26,5	4,5 - 8,5
16	24 - 28	4,5 - 8,5
17	25,5 - 29,5	5 - 9
17	27 - 31	5 - 9
18	28 - 32	5,5 - 9,5
18	29 - 33	6 - 10
19	30 - 34	6,5 - 10,5
19	31 - 35	7 - 11
20	32 - 36	7,5 - 11,5
20	34 - 38	8 - 12
21	34,5 - 38,5	8,5 - 12,5
21	35 - 39	9 - 13
22	36 - 40	10 - 14
22	37 - 41	11 - 14
23	38 - 42	11,5 - 14,5
23	39 - 43	12 - 16
24	39,5 - 43,5	13 - 17
24	40 - 44	14 - 18
25	40 - 44	14,5 - 18,5
25	40,5 - 44,5	15 - 19
26	41 - 45	16 - 20
26	41,5 - 45,5	17 - 21
27	42 - 46	18 - 22
27	43 - 47	19 - 23
Modul	43 - 47	16 - 20

Zum Royale Paket gehören 3 Modul - Paare zur Anpassung.
 Module I - 1" Zoll Einstellung
 Modul II - 1/2" Zoll Einstellung
 Modul III - Gleiche Zugstärke auch bei Auszugsverlängerung

Um die Module zu tauschen, entfernen Sie zuerst die zwei Knopfschrauben, so dass sich das Modul frei um die mittlere Buchse drehen kann. Drücken Sie auf einer Seite, während die andere Seite vom Busskabel gedreht wird. Als nächstes legen Sie das neue Modul um die Mittelbuchse und rotieren Sie es, während Sie mit etwas Kraft auf die Zentrierbuchse drücken, bis das Modul einrastet. Bei korrektem Sitz werden Schraubenlöcher angezeigt, wenn sich das Modul dreht. Setzen Sie die Schrauben in der gewünschten Auszugslänge und wiederholen Sie den Vorgang für die gegenüberliegende Cam.

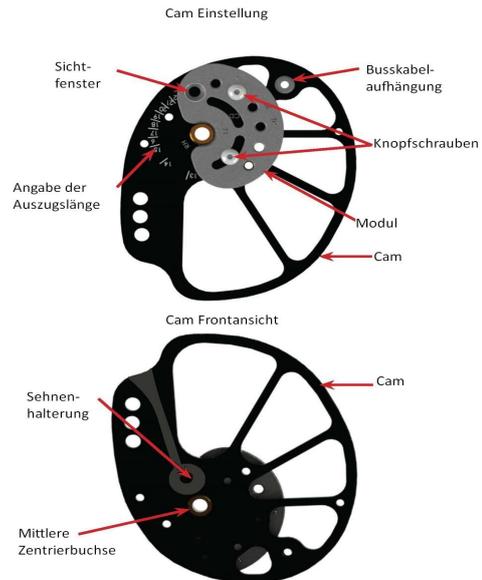

Achtung! Die Wurfarmschraube muss sowohl an den oberen als auch an den unteren Wurfarmen EXAKT GLEICH eingestellt werden!

Weiter Setbestandteile

1x Schießsack Tic Tac Toe ArConst klein

praktischer Schießsack aus beständigem und wetterfestem Material mit aufgedruckten Trefferzonen. Geeignet für Carbon-, Aluminium- und Armbrustpfeile. Dieser Artikel wird ungefüllt geliefert, muss gefüllt und sicher aufgehängt werden.

4x Komplettpeil *GAMEGETTER BLACK"

Spine Schaft	400
Schaftlänge	30"
Schraubspitze	21/64"
Befiederung	3 x 2 7/8" Kunststoff
Nock	Supernock

GEEIGNETES ZUSATZMATERIAL



Zielscheibe Torrent
 Aufgrund hoher Stoppwirkung von bis zu 450 FPS besonders effektiv. Sehr gute Führung der Pfeile durch Netzkonstruktion.
 Größe: 45x45x35cm



Schießsack Will Stop
 Schießsack aus wetterfestem Material mit aufgedruckten Trefferzonen. Geeignet für alle Armbrustpfeile.
 Lieferung ungefüllt.
 Größe: 58x94cm



3D Ziel Baumstamm
 3D Ziel mit 3 Zielzonen. Geeignet für alle Bögen und Armbrüste bis 360fps.
 Größe: 63x43cm
 Gewicht: 8kg