Bedienungsanleitung Parforce PL14

PARFORCE

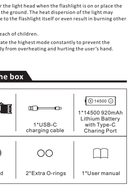

PL 14
Bedienungsanleitung

Danger and Warning

- DO NOT shine light directly into eyes. This may cause temporary blindness and/or cause permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on or place the light head on the ground. The heat dispersion of the light may cause damage to the flashlight itself or even result in burning other objects.
- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate the highest mode constantly to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.

Inside the box

Specification

PL 1 STANDARD	High	Medium	Low	ECO	Strobe
14500 Output	1600LM	300LM	100LM	5LM	1000LM
14500 Beam Distance	440m	253m	150m	30m	∞
14500 Beam Intensity	48.400cd	16.200cd	5.625cd	225cd	∞
14500 Runtime	45min	1H10min	3H	36H	∞
AA Output	∞	200LM	100LM	1LM	200LM
AA Distance	∞	208m	150m	18m	∞
AA Beam Intensity	∞	10.816cd	5.625cd	81cd	∞
AA Runtime	∞	1H	1H10min	72H	∞
LED	1* Luminus SFT20R				
Reflector	Convex Lens				
Battery Source	1* 14500 3.7V 920mAh Lithium battery or 1*AA				
Impact Resistance	1m				
Waterproof	IPX7				
Material	Aerospace 6061 Aluminum Alloy/Premium Type III Hard-anodizing				
Dimension	Flood: 165(L)×40(∅) *25.4(Head)/205(Tube)mm Floor: 155(L)×40(∅) *25.4(Head)/205(Tube)mm				
Net Weight	97g(Battery included)				
Rated voltage	3.7V / 3A				

Product Overview

The PARFORCE PL14 is a high-tech zoomable flashlight featuring an advanced optical structure and driver design. It delivers a powerful, focused beam with up to 1000lm and a maximum beam distance of 440m. Powered by either a 14500 920mAh lithium battery or a standard AA battery, the PL14 delivers up to 72 hours of runtime. With its versatile zoom function, users can effortlessly switch between spot and flood beams to adapt to various scenarios. Ideal for hunting, camping, and other outdoor activities, the PL14 is designed to provide reliable, adjustable lighting whenever needed.



Battery Installation

Please remove insulating film before the first use. If you need to change battery, please ensure that the side of the positive pole is inserted in the direction of the flashlight head.



Operating Instructions

ON/OFF
- Slightly press the tail button, momentary on (memory mode); release, turn OFF.
- Press down the tail button, turn ON (memory mode); press down again, turn OFF.

Strobe
- At the OFF state, quickly tap the tail twice, momentary Strobe; release, turn OFF.
- At the OFF state, quickly tap and press down the tail, Strobe; press down, turn OFF.

Change mode
- Repeatedly lightly tap the tail switch within 0.7 seconds to change modes. The mode will circle between ECO, LOW, and MEDIUM.
- Repeatedly press down the tail switch within 0.7 seconds to change modes. The mode will circle between ECO, LOW, and MEDIUM.

Power Indicator

When using a 14500 lithium battery and the battery level is lower than 3V, PL 14 will flash twice every 3 minutes, indicating that the battery is low and needs to be replaced.

FAQ

- **The Flashlight fails to illuminate.**
- Battery is low/depleted →Please charge the battery
- Battery is not installed correctly →Check battery polarity and reinstall
- Switch is faulty →Contact customer service
- **Light becomes dim or runtime is short.**
- Battery needs charging →Fully charge the battery
- Battery has reached the end of its life →Replace with a new battery
- **The indicator light does not illuminate during charging.**
- Charger is not properly connected →Reconnect the charger
- Debris in the charging port →Clean the charging port

PARFORCE

PL 14
Bedienungsanleitung

Gefahrenhinweise

- Bitte leuchten Sie nicht direkt in die Augen. Dies kann vorübergehende Blindheit und/oder bleibende Schäden an den Augen verursachen.
- Decken Sie den Lampenkopf nicht ab, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, und legen Sie den Lampenkopf nicht auf den Boden. Die Wärmeabgabe des Lichts kann die Taschenlampe selbst beschädigen oder sogar andere Gegenstände in Brand setzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Aktivieren Sie den Turbomodus nicht wiederholt bei hoher Temperatur, um zu verhindern, dass die Kunststoffteile der Taschenlampe überhitzt und die Hand des Benutzers verletzt.

Packungsinhalt



Specifiche

PL 1 STANDARD	Hoch	Mittel	Niederig	ECO	Strobe
14500 Output	1600LM	300LM	100LM	5LM	1000LM
14500 Beamdistanz	440m	253m	150m	30m	∞
14500 Intensität der Taschenlampe	48.400cd	16.200cd	5.625cd	225cd	∞
14500 Laufzeit	45min	1H10min	3H	36H	∞
AA Output	∞	200LM	100LM	1LM	200LM
AA Distanz	∞	208m	150m	18m	∞
AA Intensität der Taschenlampe	∞	10.816cd	5.625cd	81cd	∞
AA Laufzeit	∞	1H	1H10min	72H	∞
LED	1* Luminus SFT20R				
Reflektor	Konvexlinse				
Batteriequelle	1*14500 3.7V 920mAh AA*1				
Aufprallsicherheit	1m				
wasserdicht	IPX7				
Material	Luft- und Raumfahrt 6061 Aluminium Legierung				
Abmessungen	Floutlicht: 165 (Länge) × 25.4 (Kopf) * 205 (Rohr) mm Spotlight: 155 (Länge) × 25.4 (Kopf) * 205 (Rohr) mm				
Nettogewicht	97g(inkl. Batterie)				
Bemessungsspannung	3.7V / 3A				

Produktübersicht

Die PARFORCE PL14 ist eine hochtechnologische, zoomfähige Taschenlampe mit einem fortschrittlichen optischen System und Treiberelektronik. Sie erzeugt einen leistungsstarken, fokussierten Lichtkegel mit bis zu 1000 Lumen und einer maximalen Reichweite von 440 Metern. Die PL14 wird entweder mit einem 14500er 920-mAh-Lithium-Akku oder einer handelsüblichen AA-Batterie betrieben und erreicht eine Betriebsdauer von bis zu 72 Stunden. Dank der vielseitigen Zoomfunktion können Anwender mühelos zwischen Spot- und Flutlicht wechseln, um sich verschiedenen Szenarien anzupassen. Ideal für Jagd, Camping und andere Outdoor-Aktivitäten – die PL14 bietet jederzeit zuverlässiges, anpassbares Licht.



Einbau der Batterie

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie in der der Taschenlampe. Und wenn die Batterie gewechselt werden muss, stellen Sie sicher, dass die die positive Polarität der Batterie in Richtung des Kopfes der Taschenlampe Taschenlampenkopfes zeigt (die Seite der LED).

Bedienungsanleitung

EIN/AUS
- Taste am Ende leicht drücken: kurz ein (Speichermodus); loslassen → AUS.
- Taste am Ende ganz herunterdrücken: EIN (Speichermodus); erneut ganz herunterdrücken → AUS.

Stroboskop
- Im AUS-Zustand das Ende zweimal schnell antippen: kurzer Strobo-Modus; loslassen → AUS.
- Im AUS-Zustand das Ende schnell antippen und dann herunterdrücken: Strobo-Modus; herunterdrücken → AUS.

Moduswechsel
- Das Ende innerhalb von 0,7 Sekunden wiederholt leicht antippen, um die Modi zu wechseln. Die Reihenfolge ist: ECO → LOW → MEDIUM → ECO.
- Das Ende innerhalb von 0,7 Sekunden wiederholt ganz herunterdrücken, um die Modi zu wechseln. Die Reihenfolge ist: ECO → LOW → MEDIUM → ECO .

Batteriestandsanzeige

Bei Verwendung eines 14500 Lithium-Akkus und wenn der Akkustand unter 3 V fällt, blinkt die PL14 alle 3 Minuten zweimal. Dies zeigt an, dass der Akku schwach ist und ausgetauscht werden muss.

FAQ

Die Taschenlampe leuchtet nicht.
- Batterie ist schwach/leer →Bitte laden Sie den Akku auf.
- Batterie ist nicht richtig eingesetzt →Überprüfen Sie die Polung und setzen Sie die Batterie erneut ein.
- Schalter defekt →Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Das Licht wird schwach oder die Leuchtdauer ist kurz.
- Akku muss geladen werden →Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht →Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akku.

Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs nicht.
- Ladegerät nicht richtig angeschlossen →Schließen Sie das Ladegerät wieder richtig an.
- Fremdkörper im Ladeanschluss →Reinigen Sie den Ladeanschluss.

PARFORCE

PL 14
Istruzioni per l'uso

Avvertenze di pericolo

- Si prega di non puntare la luce direttamente negli occhi. Questo può causare cecità temporanea e/o danni permanenti agli occhi.
- Non copritre la testa della lampada quando la torcia è accesa e non appoggiare la testa della lampada sul pavimento. La dispersione di calore della luce può danneggiare la torcia stessa o addirittura incendiare altri oggetti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non attivare ripetutamente la modalità turbo ad alta temperatura per evitare che il corpo della torcia si surriscaldi e ferisca la mano dell'utente.

Contenuto della confezione

Specifiche

PL 1 STANDARD	Alto	medio	Basso	ECO	Strobo
14500 Emissione	1600LM	300LM	100LM	5LM	1000LM
14500 Distanza del fascio	440m	253m	150m	30m	∞
14500 Intensità del fascio	48.400cd	16.200cd	5.625cd	225cd	∞
14500 Durata	45min	1H10min	3H	36H	∞
AA Emissione	∞	200LM	100LM	1LM	200LM
AA Distanza del fascio	∞	208m	150m	18m	∞
AA Intensità del fascio	∞	10.816cd	5.625cd	81cd	∞
AA Durata di funzionamento	∞	1H	1H10min	72H	∞
LED	1* Luminus SFT20R				
Riflettore	Lente convessa				
Fonte della batteria	1*14500 3.7V 920mAh AA*1				
Resistente all'urto	1m				
Impermeabile	IPX7				
Materiale	Lega di alluminio aerospaziale 606				
Dimensioni	Proiettore: 165 (lunghezza) × 25.4 (testa) * 205 (tubo) mm Luce floodlight: 155 (lunghezza) × 25.4 (testa) * 205 (tubo) mm				
Peso netto	97g(batteria incl.)				
Tensione nominale	3.7V / 3A				

Panoramica del prodotto

La PARFORCE PL14 è una torcia elettrica ad alta tecnologia con funzione zoom, dotata di una struttura ottica avanzata e di un design avanzato del driver. Produce un potente fascio di luce focalizzata con un'intensità fino a 1000 lumen e una portata massima di 440 metri. Alimentata sia da una batteria al litio 14500 da 920 mAh che da una batteria AA standard, la PL14 offre un'autonomia fino a 72 ore. Grazie alla sua versatile funzione zoom, è possibile passare facilmente da un fascio concentrato a uno diffuso per adattarsi a diverse situazioni. Ideale per la caccia, il campeggio e altre attività all'aria aperta, la PL14 fornisce un'illuminazione regolabile e affidabile sempre a portata di mano.

Installazione della batteria

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola isolante della batteria nella torcia. la torcia. Se la batteria deve essere sostituita, assicurarsi che il lato con polarità positiva della batteria sia rivolto verso la direzione della testa della torcia (il lato del LED). testa della torcia (il lato del LED).

Istruzioni per l'uso

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- Premere leggermente il pulsante sul fondo: accensione momentanea (modo memoria); rilasciare → SPENTO. Premere a fondo il pulsante sul fondo: acceso (con memoria); premere di nuovo a fondo → SPENTO.

Strobo
- A spento, toccare rapidamente due volte il fondo: strobo momentaneo; rilasciare → SPENTO.
- A spento, toccare rapidamente e poi premere a fondo il fondo: strobo; premere a fondo → SPENTO.

Cambio modalità
- Toccare leggermente ripetutamente l'interruttore sul fondo entro 0,7 secondi per cambiare modalità. Il ciclo sarà: ECO → BASSA → MEDIA → ECO .
- Premere a fondo ripetutamente l'interruttore sul fondo entro 0,7 secondi per cambiare modalità. Il ciclo sarà: ECO → BASSA → MEDIA → ECO ...

Indicazione di potenza

Quando si utilizza una batteria al litio 14500 e il livello della batteria scende sotto i 3 V, il PL14 lampeggia due volte ogni 3 minuti, indicando che la batteria è scarica e deve essere sostituita.

FAQ

La torcia non si accende.
- Batteria scarica/esaurita →Caricare la batteria.
- Batteria non installata correttamente →Controllare la polarità della batteria e reinstallarla.
- Interruttore difettoso →Contattare il servizio clienti.

La luce diventa fioca o la durata è breve.
- Batteria necessita di ricarica →Caricare completamente la batteria.
- Batteria a fine vita →Sostituire con una batteria nuova.

La spia luminosa non si accende durante la ricarica.
- Caricatore non collegato correttamente →Ricollegare il caricatore.
- Detriti nella porta di ricarica →Pulire la porta di ricarica.

PARFORCE

PL 14
Mode d'emploi

Avertissements de danger

- Veuillez ne pas pointer la lumière directement dans les yeux. Cela peut causer une cécité temporaire et/ou des dommages permanents aux yeux.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe lorsque la lampe de poche est allumée et ne posez pas la tête de la lampe sur le sol. La dissipation de la chaleur de la lumière peut endommager la lampe de poche elle-même ou enflammer d'autres objets.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas activer à plusieurs reprises le mode turbo à haute température pour éviter que le corps de la lampe de poche ne surchauffe et ne blesse la main de l'utilisateur.

Contenu de l'emballage

Spécifications

PL 1 STANDARD	Haut	moyen	Bas	ECO	Strobe
14500 Sortie	1600LM	300LM	100LM	5LM	1000LM
14500 Distance du faisceau	440m	253m	150m	30m	∞
14500 Intensité du faisceau	48.400cd	16.200cd	5.625cd	225cd	∞
14500 Durée	45min	1H10min	3H	36H	∞
AA Sortie	∞	200LM	100LM	1LM	200LM
AA Distance du faisceau	∞	208m	150m	18m	∞
AA Intensité du faisceau	∞	10.816cd	5.625cd	81cd	∞
AA Durée de fonctionnement	∞	1H	1H10min	72H	∞
LED	1* Luminus SFT20R				
Réflecteur	Lentille convexe				
Source de batterie	1*14500 3.7V 920mAh AA*1				
Résistant à l'impact	1m				
Étanche	IPX7				
Matériau	Alliage d'aluminium aérospatial 606				
Dimension	Projecteur: 165 (longueur) × 25.4 (tête) * 205 (tube) mm Lux floodlight: 155 (longueur) × 25.4 (tête) * 205 (tube) mm				
Poids net	97g(batterie incl.)				
Tension nominale	3.7V / 3A				

Vue d'ensemble du produit

La PARFORCE PL14 est une lampe torche à zoom haute technologie dotée d'une structure optique avancée et d'une conception électronique performante. Elle produit un faisceau focalisé puissant allant jusqu'à 1000 lumens, avec une portée maximale de 440 mètres. Alimentée soit par une batterie au lithium 14500 de 920 mAh, soit par une pile AA standard, la PL14 offre jusqu'à 72 heures d'autonomie. Grâce à sa fonction zoom polyvalente, les utilisateurs peuvent passer facilement d'un faisceau spot à un faisceau large pour s'adapter à diverses situations. Idéale pour la chasse, le camping et d'autres activités de plein air, la PL14 fournit un éclairage fiable et réglable en toutes circonstances.



Installation de la pile

Avant la première utilisation, veuillez retirer le film isolant de la pile dans la lampe de poche. la lampe de poche. Si la pile doit être remplacée, assurez-vous que la polarité positive de la pile est orientée dans la direction de la lampe de poche (côté de la LED). de la lampe de poche (côté de la LED).

Mode d'emploi

MARCHE/ARRÊT
- Appuyer légèrement sur le bouton du culot : allumage momentané (mode mémoire) ; relâcher → ÉTEINT.
- Enfoncer le bouton du culot : ALLUMÉ (mode mémoire) ; enfoncer à nouveau → ÉTEINT.

Stroboscope
- À l'état ÉTEINT, taper deux fois rapidement sur le culot : stroboscope momentané ; relâcher → ÉTEINT.
- À l'état ÉTEINT, taper rapidement puis enfoncer le culot : stroboscope ; enfoncer → ÉTEINT.

Changement de mode
- Appuyer légèrement et à plusieurs reprises sur l'interrupteur du culot dans un délai de 0,7 seconde pour changer de mode. Le mode alterne entre ECO, BAS, et MOYEN.
- Enfoncer à plusieurs reprises l'interrupteur du culot dans un délai de 0,7 seconde pour changer de mode. Le mode alterne entre ECO, BAS, et MOYEN.

Indication de puissance

Lors de l'utilisation d'une batterie lithium 14500 et que le niveau de batterie est inférieur à 3 V, le PL14 clignote deux fois toutes les 3 minutes, indiquant que la batterie est faible et doit être remplacée.

FAQ

La lampe de poche ne s'allume pas.
- Batterie faible/déchargée →Veuillez charger la batterie.
- Batterie mal installée →Vérifiez la polarité de la batterie et réinstallez-la.
- Interrupteur défectueux →Contactez le service client.

La lumière devient faible ou l'autonomie est courte.
- Batterie à recharger →Chargez complètement la batterie.
- Batterie en fin de vie →Remplacez-la par une batterie neuve.

Le voyant ne s'allume pas pendant la charge.
- Chargeur mal branché →Rebranchez correctement le chargeur.
- Débris dans le port de charge →Nettoyez le port de charge.

PARFORCE

PL 14
Instrucciones de uso

Advertencias de peligro

- No ilumine directamente a los ojos. Esto puede causar ceguera temporal y/o daños permanentes en los ojos.
- No cubra la cabeza de la lámpara cuando la linterna esté encendida y no coloque la cabeza de la lámpara en el suelo. La emisión de calor de la luz puede dañar la linterna misma o incluso incendiar otros objetos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No active el modo turbo repetidamente a alta temperatura para evitar que la carcasa de la linterna se sobrecaliente y cause lesiones en la mano del usuario.

Contenido del paquete

Especificación

PL 1 STANDARD	Alto	Medio	Bajo	ECO	Estroboscópico
14500 Salida	1600LM	300LM	100LM	5LM	1000LM
14500 Distancia del haz	440m	253m	150m	30m	∞
14500 Intensidad del haz	48.400cd	16.200cd	5.625cd	225cd	∞
14500 Duración	45min	1H10min	3H	36H	∞
AA Salida	∞	200LM	100LM	1LM	200LM
AA Distancia del haz	∞	208m	150m	18m	∞
AA Intensidad del haz	∞	10.816cd	5.625cd	81cd	∞
AA Tiempo de funcionamiento	∞	1H	1H10min	72H	∞
LED	1* Luminus SFT20R				
Reflector	Lente convexa				
Fuente de batería	1*14500 3.7V 920mAh AA*1				
Resistente al impacto	1m				
Impermeable	IPX7				
Material	Aleación de aluminio 606 aeroespacial				
Dimensión	Proyector: 165 (longitud) × 25.4 (cabeza) * 205 (tubo) mm Luz de antorcha: 155 (longitud) × 25.4 (cabeza) * 205 (tubo) mm				
Peso neto	97g(batería incl.)				
Tensión nominal	3.7V / 3A				

Resumen del producto

La PARFORCE PL14 es una linterna de alta tecnología con función de zoom que cuenta con una estructura óptica avanzada y un diseño de controlador innovador. Produce un haz potente y focalizado de hasta 1000 lúmenes y un alcance máximo de 440 metros. Alimentada por una batería de litio 14500 de 920 mAh o por una pila AA estándar, la PL14 ofrece una autonomía de hasta 72 horas. Gracias a su versátil función de zoom, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre un haz concentrado y uno difuso para adaptarse a diferentes escenarios. Ideal para caza, campismo y otras actividades al aire libre, la PL14 proporciona una iluminación ajustable y fiable siempre que se necesite.

Instalación de la pila

Antes del primer uso, retire la película aislante de la pila de la linterna. la linterna. Y si es necesario cambiar la pila, asegúrese de que el polaridad positiva de la pila esté orientada hacia el cabezal de la (el lado del LED).

Instrucciones de uso

ENCENDIDO/APAGADO
- Presionar ligeramente el botón trasero: encendido momentáneo (modo memoria); soltar → APAGADO.
- Presionar a fondo el botón trasero: ENCENDIDO (modo memoria); presionar de nuevo a fondo → APAGADO.

Estroboscopio
- Estando APAGADO, tocar rápidamente dos veces la parte trasera: estroboscopio momentáneo; soltar → APAGADO.
- Estando APAGADO, tocar rápidamente y luego presionar a fondo la parte trasera: estroboscopio; presionar a fondo → APAGADO.

Cambio de modo
- Presionar ligeramente de forma repetida el interruptor trasero en un intervalo de 0,7 segundos para cambiar de modo. El modo cambiará cíclicamente entre ECO, BAJO y MEDIO.
- Presionar a fondo de forma repetida el interruptor trasero en un intervalo de 0,7 segundos para cambiar de modo. El modo cambiará cíclicamente entre ECO, BAJO y MEDIO.

Indicación de potencia

Cuando se utiliza una batería de litio 14500 y el nivel de batería es inferior a 3 V, el PL14 parpadea dos veces cada 3 minutos, indicando que la batería está baja y debe ser reemplazada.

FAQ

La linterna no se enciende.
- Batería baja/agotada →Cargue la batería.
- Batería no instalada correctamente →Verifique la polaridad de la batería y vuelva a instalarla.
- Interruptor defectuoso →Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

La luz se vuelve tenue o la duración es corta.
- Batería necesita carga →Cargue la batería completamente.
- Batería ha llegado al final de su vida útil →Reemplácela con una batería nueva.

El indicador luminoso no se enciende durante la carga.
- Cargador no está correctamente conectado →Vuelva a conectar el cargador.
- Residuos en el puerto de carga →Limpie el puerto de carga.

Warranty

- The product is provided with a 2-year warranty. Any non-artificial damage, please contact the PARFORCE after-sales department.
- The warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance or repairs by anyone other than an authorized retailer or PARFORCE itself.

Beyond Warranty

Free warranty DO NOT cover any damage or failure caused by:

- Normal wear up
- Damages caused by disassembling, modifying the flashlight
- Damages caused by rough operation or misuse
- Improper maintenance or repairs by anyone other than an authorized retailer or PARFORCE itself

Usage and Maintenance

- Please fully charge the lithium battery before initial use.
- If the headlamp is not used for an extended period or during transport, please open the back and remove the battery to break the circuit.

Note in accordance with the Battery Act and disposal instructions

- You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at points of sale or at another collection point in your area.
- Returns to sales outlets are limited to the usual quantities for end users. You can obtain the addresses of suitable collection points from your city or local authority.
- Batteries may contain harmful substances that can damage the environment and your health if they are not stored or disposed of properly.
- The separate collection and recycling of old batteries and accumulators should help to avoid these negative effects on the environment and human health and return valuable raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel to the materials cycle.
- Special care must be taken when handling batteries containing lithium due to the particular risks involved.
- Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. by preferring batteries with a longer service life or rechargeable batteries.
- Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries lying around.
- Please check the possibilities of reusing a battery instead of disposing of it, for example by reconditioning or repairing the battery.

If batteries or accumulators contain mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) you will find the respective chemical symbol below the symbol of the crossed-out waste garbage can:

- Pb: Battery contains more than 0.004% lead by mass
- Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass
- Hg: Battery contains more than 0.0005% mercury by mass

FRANK & WILD GmbH
Am Reissbach 1
DE - 97228 Rottendorf
mail@frankundwild.de

By offering the CE marking to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are fulfilled. Before offering the CE marking on the product, a conformity assessment and the issuing of an EU Declaration of Conformity are required

Disposal of electrical and electronic appliances

The symbol of the "crossed-out dustbin" means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste. Disposal via household waste, such as the residual waste garbage can or the yellow garbage can, is prohibited. Avoid incorrect disposal by disposing of waste correctly at special collection and return points. Waste prevention measures and proper disposal contribute to environmental protection measures. Waste prevention measures for electrical and electronic appliances include, in particular, extending their service life by repairing defective appliances and selling functional used appliances instead of sending them for disposal.

Options for returning old appliances

- Owners of old appliances can return them free of charge within the framework of the options set up and available by public waste disposal authorities for the return or collection of old appliances. In addition, under certain conditions, it is also possible to return them to distributors.
- The return by the distributor must be free of charge when a new appliance of the same type is purchased (1:1 return). In addition, old appliances can be returned to the distributor free of charge if the external dimensions do not exceed 25 centimetres and the return is limited to three old appliances per appliance type (0:1 take-back).
- Retail: Distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square meters and who sell electrical and electronic equipment several times per calendar year or on a permanent basis and make it available on the market are obliged to take it back.
- Distance selling market: Distributors who sell their products using means of remote communication and have a distance sales area for electrical and storage and dispatch area for electrical and electronic appliances is at least 400 m².

Caution for nmc lithium-ion battery

- Do not open.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to fire.
- Use the specified charger only.
- Do not expose to high temperatures(> 60°C).
- Do not incinerate.
- Must be recycled or disposed of properly.

PARFORCE **Warranty Card**

Product Model No.: _____

Serial No.: _____

Date of Purchase: _____

Dealer Signature / Stamp: _____

Thank you for choosing PARFORCE.
The headlamp is covered by a 2-year warranty from the date of purchase.
Please ask the dealer/distributor/fulfill the date of purchase and sign/stamp the warranty card after purchase.
Contact the dealer/distributor of the headlamp first for help needed.

Notice: The warranty covers manufacturer defects solelyand becomes invalid if the headlamp is subjected to work byan unauthorized party.

Garantie

- Das Produkt wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. Bei nicht künstlich verursachten Schäden wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Garantie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Missbrauch, Zerfall, Fahrlässigkeit, Unfälle, unsachgemäße Wartung oder Reparaturen durch andere Personen als einen autorisierten Händler oder das Unternehmen selbst ab.

Über die Garantie hinaus

Die kostenlose Garantie deckt KEINE Schäden oder Ausfälle ab, die verursacht werden durch:

- Normalen Verschleiß
- Schäden durch Zerlegen oder Modifizieren der Taschenlampe
- Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch
- Unsachgemäße Wartung oder Reparaturen durch andere Personen als einen autorisierten Händler oder das Unternehmen selbst

Verwendung und Wartung

- Bitte laden Sie den Lithium-Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Wenn die Stirnlampe längere Zeit nicht verwendet wird oder während des Transports, öffnen Sie bitte die Rückseite und entfernen Sie den Akku, um den Stromkreis zu unterbrechen.

Hinweis nach dem Batteriegesetz und Entsorgungshinweise

- Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben.
- Dies können Sie unentgeltlich in Verkaufsstellen oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Die Rückgabe an Verkaufsstellen ist auf die für Endverbraucher übliche Mengen beschränkt. Die Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
- Batterien können Schadstoffe enthalten, die die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können, wenn sie nicht sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.
- Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren soll diese beitragen, diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel in den Stoffkreislauf zurückzuführen.
- Beim Umgang mit Lithiumbatterien besonders ist aufgrund der besonderen Risiken besonders Vorsicht geboten.
- Vermeiden Sie das Entstehen von Abfällen aus Altbatterien so weit wie möglich, z.B. durch die Bevorzugung von Batterien mit längerer Lebensdauer oder von wiederaufladbaren Batterien.
- Vermeiden Sie das Verschmutzung öffentlicher Räume, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos herumliegen lassen.
- Prüfen Sie, ob es möglich ist, eine Batterie wiederzuverwenden, anstatt sie zu entsorgen, z. B. durch Reaktivierung oder Reparatur der Batterie.

Wenn Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten finden Sie das entsprechende chemische Symbol unter dem Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers:

- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004% Blei nach Masse
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium
- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber

FRANK & WILD GmbH
Am Reissbach 1
DE - 97228 Rottendorf
mail@frankundwild.de

Mit der CE-Kennzeichnung auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung über den Hausmüll, z. B. über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne, ist verboten. Vermeiden Sie Fehlwürfe, indem Sie die Abfälle an den vorgesehenen Sammel- und Rückgabestellen entsorgen. Maßnahmen zur Abfallvermeidung