

Scherenleiter Holz

Artikelnummer 179269






Die Anlieferung der Scherenleiter erfolgt in einer stabilen eingeschweissten Version. Auch die Ecken sind geschützt. Alle Zubehörteile (Schrauben usw.) sind darin enthalten.



Nach dem Auspacken wird empfohlen alle Teile nach der Inhaltsauflistung aus der ausführlichen Baubeschreibung zu sortieren und aufzulegen.

Die Bedienungs- und Baubeschreibung ist sehr detailliert und mit reichlich Bildern versehen die eine Zuordnung der Teile und Bauabschnitte sehr erleichtert.

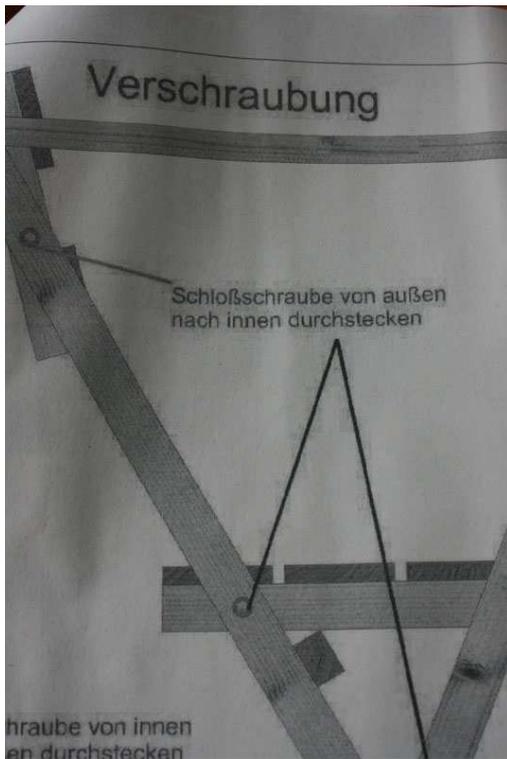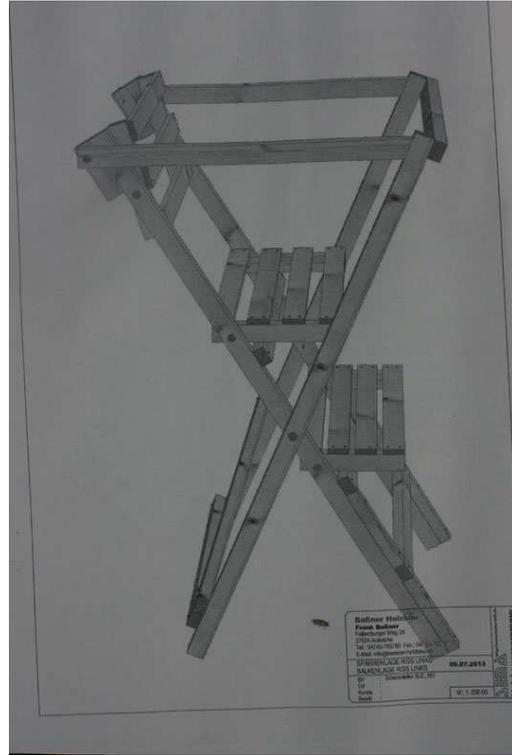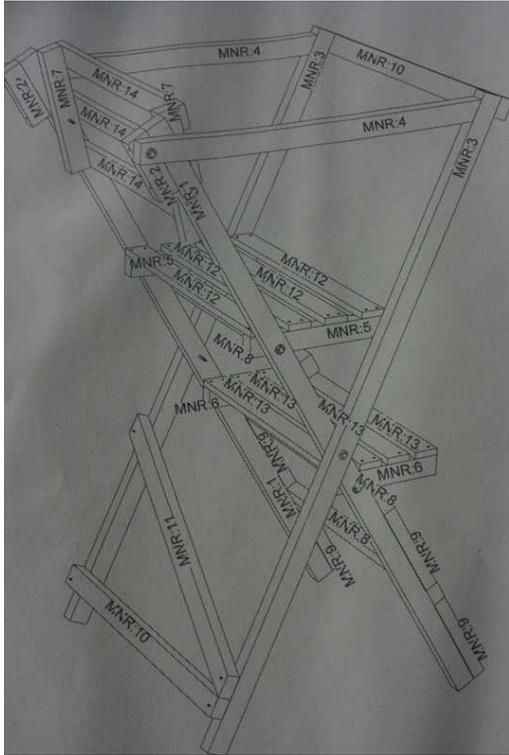

Die Abbildungen zeigen Ausschnitte aus der detaillierten Baubeschreibung.



Zum Bau der Scherenleiter sollte das gezeigte Werkzeug bereit gehalten werden.



Um das Aufplatzen der Hölzer beim Verschrauben zu vermeiden, wird das Vorbohren der Schraubenlöcher dringend empfohlen.



Auf Grund der guten Passform der Teile und auch entsprechenden Maßhaltigkeit geht der Baufortschritt gut voran.



Schnell sind die beiden Seitenelemente erstellt und man kann die Teile zur Scherenleiter zusammenfügen.

Die Schnittstellen sind gut beschrieben.



Links zeigt die fertige Scherenleiter . Rechte Abbildung zeigt die Scherenleiter nach einer Holzschutzbehandlung und fertig für den Abtransport ins Revier.

Die Scherenleiter lässt sich zusammenklappen und kann im Kombifahrzeug besonders gut transportiert werden.

Wer ein bißchen handwerkliches Geschick hat, kann die Leiter in ca. 2,5 Stunden alleine fertig stellen.