

Vermarktet durch: Frankonia Handels GmbH & Co. KG,  
VZ Servicebetrieb, Schießhausstr.10, 97228 Rottendorf

## ARTIKEL # 2004724

# ARMBRUST WHITETAIL HUNTER STR

## MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Lesen Sie diese Instruktionen sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, um stets eine korrekte Handhabung zu gewährleisten.

Manufacturers guarantee, that all crossbows correspond to their attributive function, considering the enclosed instructions. If you can not find an instruction in english language do not use this crossbow. First get in contact with us to prevent wrong handling and losing warranty claim (reduced warranty for 2 years). Accessories like strings, arrows, etc. are excluded from this claim. Before using, check the crossbow and all components. Only use the material if the material is without any faults. If there are any problems, get in contact with a specialist store. There is no claim when changing sth. arbitrary.

### Generelle Informationen:

Armbrüste dürfen nur von Volljährigen genutzt werden, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Zu beachtende gesetzliche Regelungen zur Armbrust sind in der Anlage 2, Abschnitt 2 des deutschen Waffengesetzes aufgeführt (1. Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz.../3, Erlaubnisfreies Führen.../7. Erlaubnisfreies Verbringen/ ...etc.) und zudem in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz vom 22.3.2012 beschrieben. Beachten Sie die zum Zeitpunkt des Erwerbs/der Nutzung jeweils gültige Rechtslage im jeweiligen Geltungsbereich!

Eine Armbrust muss so aufbewahrt werden, dass verhindert wird, „das diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.“

### Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:


Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

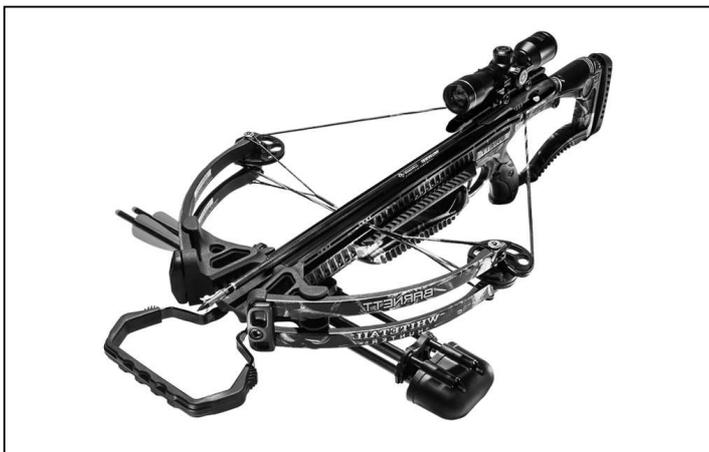

### Spezifikationen:

Pfeilgeschwindigkeit	375 fps
Auszugsgewicht	180 lbs
Eigengewicht	6,6 lbs (3,0 kg)
Auszug	15,5" (39,4 cm)
Achse zu Achse	20,13" (51 cm)
Gesamtlänge	34,88" (88,6 cm)
Pfeillänge*	22" (55,98 cm)

\*Diese Armbrust benötigt Pfeile mit einer Pfeillänge von 22" aus Aluminium oder Carbon. Das Pfeilende muss mit einem Halbmondendstück versehen sein.

Alle erwähnten Firmenamen und Logos (Warenzeichen) unterliegen den Eigentums- und Nutzungsrechten der jeweiligen Firmen. Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Copyright BLACK FLASH Archery GmbH, Könitz. Eine Digitalisierung, die Reproduktion oder anderweitige Vervielfältigung bedarf dem schriftlichen Einverständnis des Herausgebers.

## SICHERHEITSHINWEISE

Mit dem Kauf dieser Armbrust haben Sie ein Sportgerät erworben, dessen Einsatz ausschließlich zum Schießen auf das für das Zuggewicht der Armbrust geeigneten Zielscheiben und 3D-Kunststoffziele vorgesehen ist.

### **IHRE SICHERHEIT und die SICHERHEIT DRITTER steht an ERSTER STELLE !**

Führen Sie die Montage vorsichtig und korrekt nach Instruktion durch. Sofern Sie die Armbrust nicht selbst sachgemäß montieren können, suchen Sie einen Fachhändler auf. Nur eine fachgerecht montierte Armbrust darf genutzt werden.

Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass die Armbrust mit deren Bauteilen unbeschädigt ist. Eine beschädigte Armbrust darf nicht zum Einsatz kommen. Die Instandsetzung der Beschädigungen hat nur durch den Fachhandel zu erfolgen.

Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Armbrust um und pflegen Sie diese.

Kontinuierliche Sichtkontrollen hinsichtlich dem Abnutzungsgrad auf Sehne und Kabel sind erforderlich. Wachsen Sie die Sehne leicht und gleichmäßig, wenn die Fasern an Glanz verlieren. Das Einwachsen hat nur in dem Bereich außerhalb der Umwicklungen, insbesondere der Mittelwicklung, mit einem im Handel erhältlichem Sehnenwachs zu erfolgen. Lösen sich Fasern und/oder Wicklungen, sind Sehne/Kabel vom Fachhandel instand zu setzen oder auszutauschen, bevor eine weitere Nutzung erfolgen darf.

Auf die Mittelwicklung, in dem Bereich, wo die Mittelwicklung auf der Führungsschiene aufliegt, ist alle 10 Schuss ein für diese Produktgruppe handelsübliches Lubrikat (Gleitmittel) gleichmäßig aufzubringen. Dies dient der Reibungsminimierung und somit der verzögerten Abnutzung der Mittelwicklung.

**Wählen Sie die Platzierung der Zielscheibe mit Bedacht aus. Auch im Fall einer Ablenkung des Pfeiles durch einen Defekt oder durch Fehlnutzung muss sichergestellt sein, dass Sie selbst, andere Menschen oder Tiere keinesfalls zu Schaden kommen können. Kann dies nicht gewährleistet werden, darf die Armbrust nicht zum Einsatz kommen.**

Zielen Sie NIE mit der Armbrust, sei es geladen oder ungeladen, in eine unsichere Richtung. Spannen oder laden Sie Ihre Armbrust nicht, wenn Sie die für die Kraft der Armbrust ausgelegte, handelsübliche Zielscheibe nicht oder nur unklar sehen können.

Die Zielscheibe muss auf dem Boden stehen oder nahe über dem Boden aufgehängt werden. Die Zielscheibe muss so platziert werden, dass ein waagerechtes Zielen und Schießen mit der Armbrust möglich ist. Zielen oder Schießen Sie niemals aufwärts oder senkrecht in die Luft!

Gebrauchen Sie die Armbrust nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sowie unter Schlafentzug.

ACHTUNG: Der Abzug und der Sicherungsmechanismus darf unter keinen Umständen umgebaut werden. Auch andere bauliche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

**Verstellen Sie auf keinen Fall die Schrauben zur Befestigung der Wurfarme an der Vorderseite des Bogens!**

Nutzen Sie nur für die Kraft und die Bauart (Material und Länge) der Armbrust zugelassene handelsübliche Pfeile (siehe Pfeillänge).

Nur ein Pfeil darf pro Nutzung eingelegt und geschossen werden. Vor dem Einlegen des Pfeils ist darauf zu achten, dass die Armbrust über den Sicherungsmechanismus gesichert ist. Auch Pfeile dürfen nur verwendet werden, wenn sie unbeschädigt sind.

**Schießen Sie NIEMALS ohne Pfeil („Trockenschuss“) ! Verletzungsgefahr und die Gefahr der Armbrustbeschädigung.**

# INSTRUKTIONEN ZUR MONTAGE


Die Armbrüste unterliegen einer eingeschränkten 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeile, Kabel und eventuell anderweitig gelieferte Accessoireteile sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie Armbrüste und deren Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Sollten eigenmächtig Veränderungen am Material durchgeführt werden, so entfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche.

## SETÜBERSICHT

1. Entnehmen Sie alle zur Montage beigelegten Teile und Werkzeuge aus der Verpackung. Legen Sie die Teile entsprechend der Teileübersicht vor sich, um eine klare Zuordnung der Begriffe zu den Bauteilen zu gewährleisten.

**Zu Ihrer Sicherheit tragen Sie eine Schutzbrille bei der Montage/Demontage/Nutzung.**

Achtung Erstickungsgefahr! Halten Sie Tiere und Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

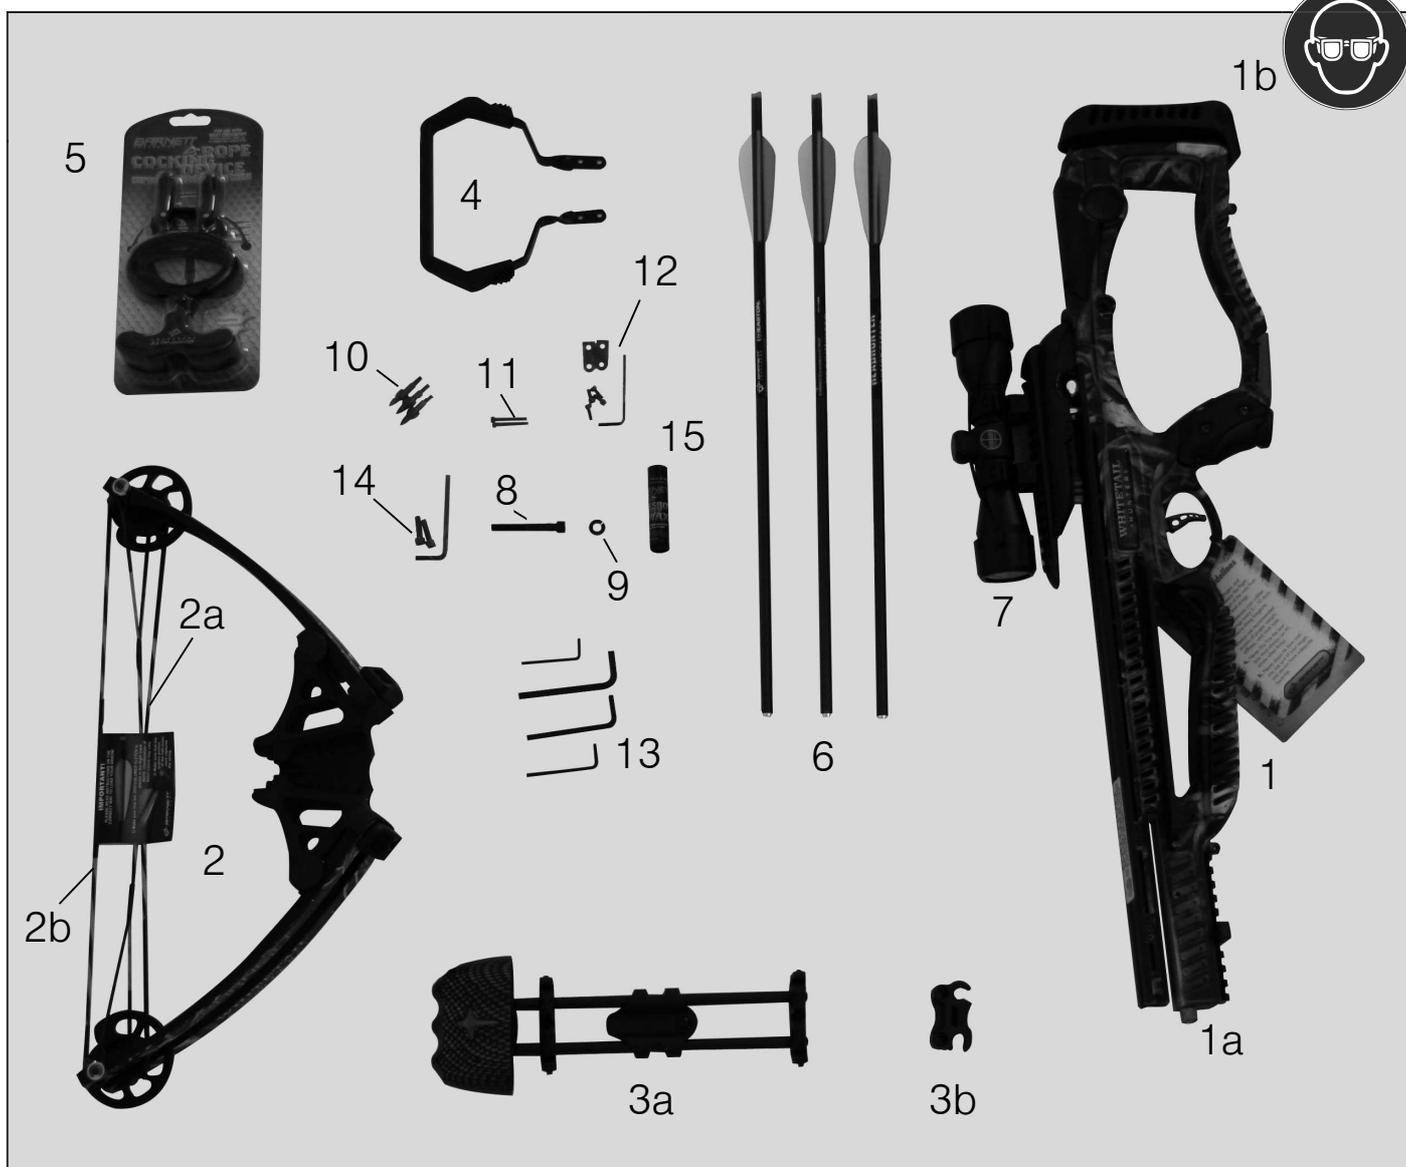


- 1- Armbrustschaft
- 1a- vorderes Schaftende
- 1b- hinteres Schaftende
- 2- Armbrustbogen
- 2a- Kabel
- 2b- Sehne
- 3a- Montageköcher

- 3b- Anbauteil Köcher
- 4- Fußbügel
- 5- Spannhilfe
- 6- Pfeile
- 7- Visier
- 8- Feststellschraube
- 9- Federring

- 10- Spitzen
- 11- Schrauben für Kurbel\*
- 12- Fußbügeldämpfer
- 13- Inbusschlüssel
- 14- Schrauben Anbauteil Köcher
- 15- Wachs

\*Eine Kurbel als Spannhilfe ist nicht im Lieferumfang enthalten

## MONTAGE

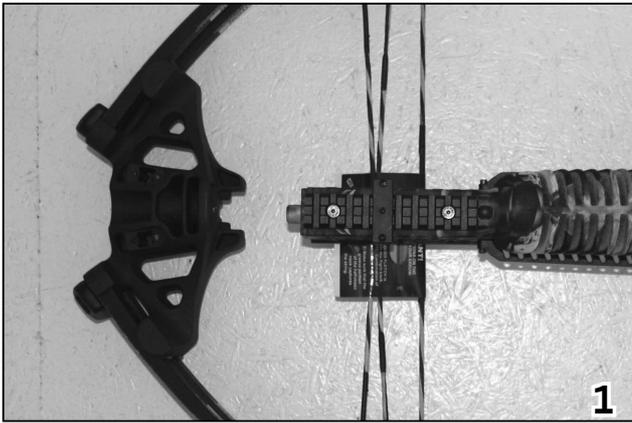

1. Schieben Sie den Armbrustbogen (2) auf das vordere Schaftende (1a) auf, so dass eine formschlüssige Verbindung entsteht. Die Sehne (2b) liegt dabei auf der Schaftoberseite auf, die Kabel (2a) befinden sich im Kabelschlitz.




2. Nehmen Sie die Feststellschraube (8) mit untergelegtem Federring (9) und verschrauben Sie damit handfest den Schaft und Bogen.



3. Zur Montage des Fußbügels (4) legen Sie die Fußbügeldämpfer (12) formschlüssig über die Gewinde an der Unterseite des Armbrustbogens.




4. Legen Sie nun den Fußbügel über die Dämpfer und befestigen Sie ihn mit den zugehörigen Schrauben handfest.

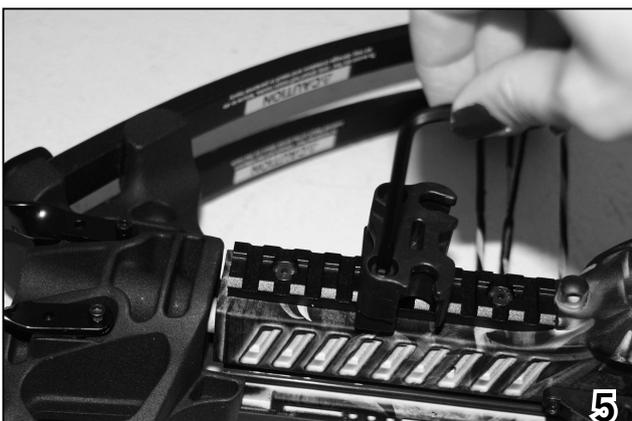

5. Um den Montageköcher (3a) zu montieren, drehen Sie zuerst die Schraube am Anbauteil des Köchers (3b) etwas locker. Schieben Sie es anschließend auf die Weaverschiene an der Unterseite des Schaftes auf. Befestigen Sie das Anbauteil in beliebiger Position durch festdrehen der eben gelockerten Schraube.



6. Schieben Sie den Montageköcher schräg in das Montageteil ein...

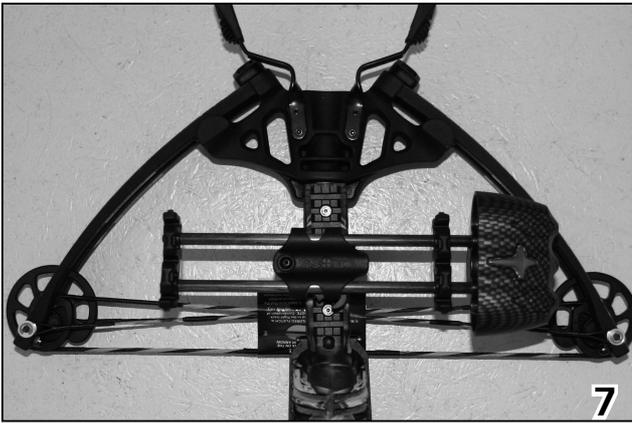

...und drehen Sie den Köcher, wie im Bild 6 zu sehen, bis er einen festen Halt besitzt und senkrecht zum Armbrustschaft steht (Bild 7).



Durch lösen der Schrauben am Anlageschaft kann dieser verstellt werden. Nach der Verstellung sind die Schrauben wieder zu befestigen.

## SPANNVORGANG



Prüfen Sie zunächst die Position des Sicherungshebels. Vor dem Zugvorgang muss dieser auf der Position FIRE stehen (siehe: Erklärung des Sicherheitsmechanismus). Drücken Sie den Abzug, um zu gewährleisten, dass die Armbrust für die Sehnenaufnahme bereit ist.

Spannen Sie die Armbrust grundsätzlich mit der beigefügten Spanschnur (5). Hierbei ist das Zugseil in die vorgesehene Kerbe unterhalb des Visier-Montageblocks am Schaft mittig einzulegen (Bild 9). Beide Zughaken sind so in die Bogensehne einzuhängen, dass das Zugseil rechts und links vom Armbrustschaft gelegen ist (Bild 10). Stellen Sie einen Fuß mittig in den Fußbügel und sichern Sie sich einen festen Stand, bevor Sie den Zugvorgang einleiten.

Fassen Sie die Zuggriffe sicher mit beiden Händen. Mit Hilfe der Zuggriffe kann nun der Zugvorgang gleichmäßig nach oben ausgeführt werden (Bild 11). Der Zugvorgang ist erst mit dem hörbaren Einrasten (Klick) der Sehne in das Schlosssystem beendet. Ist der Vorgang erfolgreich durchgeführt, steht der Sicherungshebel automatisch auf der Position SAFE. Diese SAFE-Position muss beibehalten werden, solange das Ziel nur anvisiert wird. Erst kurz vor dem Abschluss des Pfeiles ist der Sicherungshebel auf die Position FIRE umzulegen.



## ERKLÄRUNG DES SICHERHEITSMECHANISMUS



Stellung vor dem Spannvorgang (Bild 12). Der Sicherungshebel befindet sich rechts auf der „Fire“- Position (SAFETY OFF). Der Abzug lässt sich betätigen und die Armbrust ist zur Sehnenaufnahme bereit.



Die Armbrust ist gespannt (Bild 13). Der Sicherungshebel ist automatisch in die linke „Safe“- Position gesprungen (SAFETY ON). Der Abzug lässt sich nicht betätigen. Solange kein Pfeil eingelegt ist, lässt sich die „Fire“ Position nicht einstellen (Schutz vor Trockenschuss).



Die Armbrust ist gespannt und der Pfeil liegt an der Sehne an (Bild 14). Der Sicherungshebel kann nun manuell auf die „Fire“- Position gewechselt werden. Achtung! Die Armbrust ist nun gespannt und geladen. Entsichern Sie die Armbrust nur, wenn Sie für den Schuss bereit sind und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben!

**HINWEIS:** Lagern Sie die Armbrust nie in gespanntem Zustand und gewährleisten Sie, dass keine unbefugten Personen Zugriff haben. Der Schuss einer gespannten Armbrust muss auf ein für die Pfundstärke der Armbrust ausgelegtes Ziel (Scheibe/3-D Tier) erfolgen.


## ABFEUERN DER ARMBRUST

Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Armbrust auf Unversehrtheit. Nutzen Sie NIE beschädigtes Material.

Schrauben Sie die Pfeilspitzen (10) in die Armbrustpfeile (6), so dass diese eine feste Verbindung haben. Vergewissern Sie sich, dass die Pfeile mit dem Halbmondendstück ausgestattet und unbeschädigt sind und damit genutzt werden dürfen.

Sofern Sie ein Visier benutzen, ist der Mindestabstand von 3 cm zwischen Auge und Visier (bzw. Montageblock bei Diopternutzung) sicher zu stellen, damit bei einem Rückstoß keine Verletzung erfolgt (Bild 15).




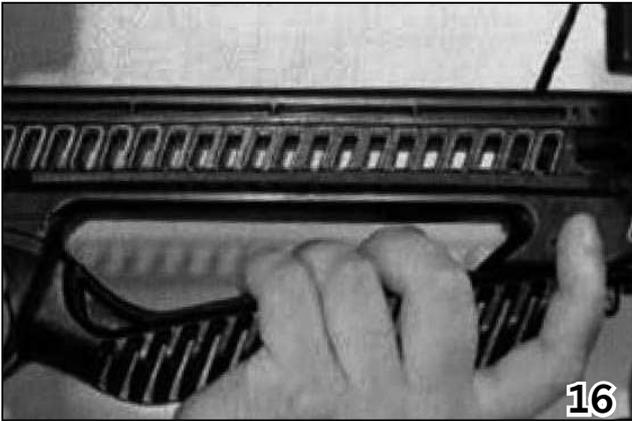


**RICHTIG**



**FALSCH**

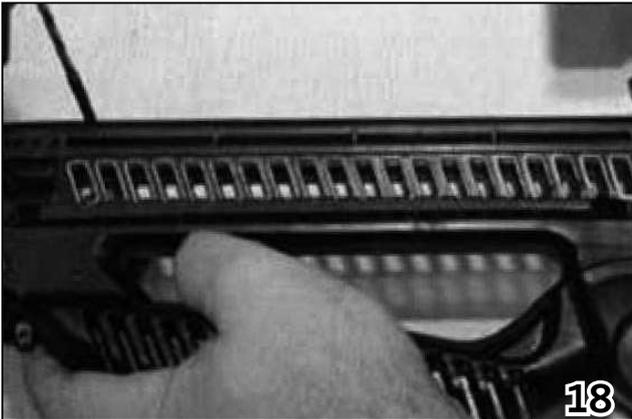

**RICHTIG**

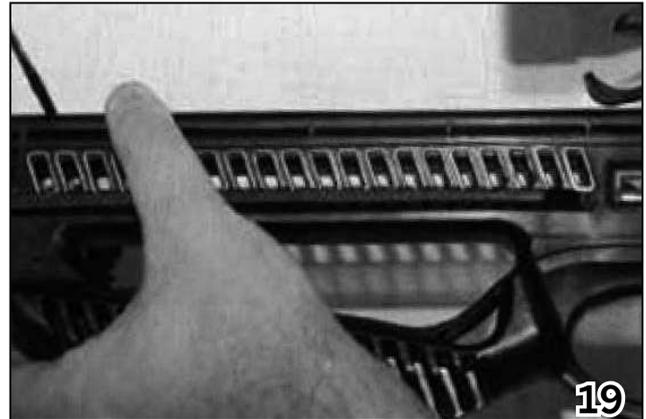

**FALSCH**

**Im Nutzungsvorgang dürfen sich die Finger und der Daumen nicht in der Sehnenlaufbahn befinden! Die Anlage der Hand hat somit zwingend in einem Bereich zu erfolgen, der nicht höher als die Laufschiene ist (siehe Bilder 16-19).**

Spannen Sie die Armbrust wie bereits beschrieben mit einer Spannschnur. Platzieren Sie eine Feder des Pfeiles in die Führungsnut des Schaftes. Schieben Sie den Pfeil in Richtung des Abzugs unter die Haltefeder, unmittelbar bis zum direkten Kontakt mit der Sehne. Bei Pfeilen mit Halbmondendstück achten Sie darauf, dass der Halbmond in horizontaler Linie wie die Sehne liegt und die Sehne damit aufnehmen kann. Ihre Armbrust ist nun bereit zur Nutzung. Um zu Schießen, muss die Armbrust noch entsichert werden (siehe Erklärung des Sicherheitsmechanismus).



Halten Sie die Armbrust immer in einer sicheren Schussposition und Richtung, d.h. zielen Sie niemals auf lebende Objekte! Sichern Sie Ihr Gelände so ab, dass auch bei einem Defekt oder ggf. einer Fehlnutzung kein Schaden entsteht.

Schießen Sie nur auf Zielscheiben und 3D-Kunststoffziele, welche für die Armbrust geeignet sind!

Verschließen Sie die Armbrust nach der Benutzung an einem sicheren Platz, so dass ein Zugriff Dritter ausgeschlossen werden kann. Für eine erhöhte Sicherheit empfehlen wir, die Armbrust und Pfeile getrennt voneinander aufzubewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Ausübung dieses Sports!

## GEEIGNETES ZUSATZMATERIAL



**#192593**

Pfeile Barnett Headhunter

5x Komplettpfeil mit Halbmondendstück und 3D-Schraubspitze.

Länge: 22"

Material: Carbon



**#192595**

Pfeile Carbon Travel

3x Komplettpfeil mit Halbmondendstück und 3D-Schraubspitze in praktischer Schutzhülle zum verreisen.

Länge: 22"

Material: Carbon



**#183098**

Pfeile Magnum

3x Komplettpfeil mit Halbmondendstück und 3D-Schraubspitze.

Länge: 22"

Material: Aluminium



**#192596**

Barnett Tragetasche

Gepolsterte Tragetasche mit Schultergurt und 2 Zusatztaschen für Zubehör.

Größe: 106x78cm




**#173011**

Schießsack Will Stop

Schießsack aus wetterfestem Material mit aufgedruckten Trefferzonen. Geeignet für Alle Armbrustpfeile.

Lieferung ungefüllt.

Größe: 58x94cm

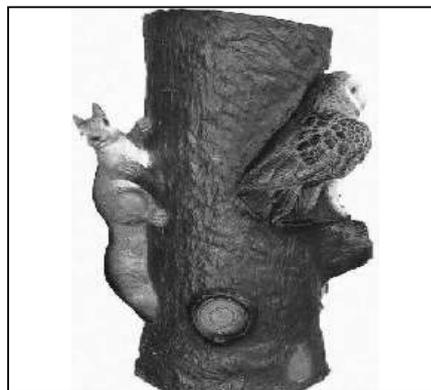

**#192548**

3D Ziel Baumstamm

3D Ziel mit 3 Zielzonen. Geeignet für alle Bögen und Armbrüste bis 360fps.

Größe: 63x43cm

Gewicht: 8kg



**#88414**

Profi- Strohscheibe\*

Zielscheibe aus dichtgepresstem Stroh. Für alle Bögen, Armbrüste und Pfeile geeignet.

Größe: 80cm Ø

Gewicht: 19kg



**#88420**

Holzständer

Massiver Holzständer passend für Strohscheibe #88414.

\*

Die Scheibe #88414 ist auf einem handelsüblichen Scheibenständer so zu platzieren, dass diese während dem Schießen oder dem Ziehen der Pfeile nicht umfallen können.