

Napier® Pro 10

OF LONDON

Geräuschunterdrückender
Gehörschutz

**Pro 10 Zubehör ist erhältlich bei
Ihrem Napier-Händler**

Ersatz-Ohrmanschetten

Aufbewahrungs- und Transporttasche

Frankonia

97099 Würzburg

Telefon: 01 80/5 37 26 56*

www.frankonia.de

* 14 Cent/Min. aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 42 Cent/Min.


Wichtige Handhabungshinweise – bitte aufmerksam lesen !

Gebrauchsanleitung: Der Gehörschutz sollte bei lauten Umgebungsgeräuschen entsprechend den Herstellerangaben ständig getragen werden.

Anleitung zur Anpassung

Bitte beachten Sie diese Anleitung um eine maximale Funktion zu erzielen:

- 1) Setzen Sie den Pro10 auf, indem Sie die Schaumstoffmanschetten leicht auf die äußeren Gehörgänge setzen
- 2) Bewegen Sie den Kopfbügel des Pro10 etwas vor und zurück. Dadurch dichten die Schaumstoffmanschetten die äußeren Gehörgänge besser ab.
- 3) Stellen Sie den Kopfbügel entsprechend ein damit der Pro10 komfortabel sitzt. Die Umgebungsgeräusche sollten merklich leiser wahrgenommen werden. Das bedeutet, der Pro10 dichtet richtig ab und arbeitet korrekt.

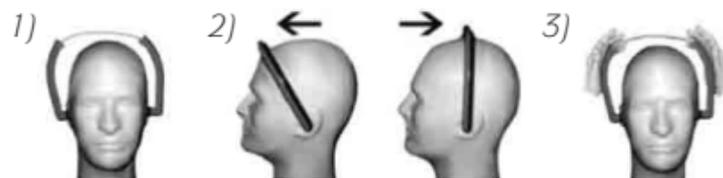

Fehler bei der Anpassung können zu verringerter Funktion, Hörverlust oder Verletzungen führen.

Anleitung zur Reinigung und Desinfektion:

Die Manschetten des Pro10 sollten regelmäßig oder bei Verschmutzung gereinigt werden. Wischen Sie den Bügel und die Manschetten mit einem sauberen Tuch und Seifenwasser ab. Anschließend über Nacht bei Raumtemperatur, ohne Zufuhr von Hitze, trocknen lassen. Wenn es gereinigt ist, ist das Material der Manschetten unempfindlich gegen Schimmel, Fäulnis und Bakterien.

Dieses Produkt kann durch bestimmte Chemikalien angegriffen werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

Ersatz-Ohrmanschetten: Kontrollieren Sie die Ersatz-Ohrmanschetten vor der Benutzung. Die Schaumstoffmanschetten müssen ausgetauscht werden wenn sie eingerissen sind oder den äußeren Gehörgang nicht mehr richtig abdichten. Ziehen Sie die vorhandenen Manschetten einfach ab und stülpen die Ersatzmanschetten über die kannelierten Enden des Pro10. Ersatz-Ohrmanschetten werden mitgeliefert, zusätzliche Manschetten erhalten Sie bei Ihrem Napier-Händler.

Aufbewahrung: Der Pro10 sollte trocken und sauber aufbewahrt werden. Von Ihrem Napier Händler können sie eine entsprechende Tasche beziehen die sich ideal zur Aufbewahrung und zum Transport eignet.

Teststandards: Gewicht: 52 Gramm / **U.S.** - Unabhängig getestet nach ANSI S3.19-1974 durch NVLAP Accredited Laboratory.

Mittlere Dämpfung des Pro10 Gehörschutz Modell 1098 (SG-31/P10)

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Dämpfung (dB)	42,0	42,0	36,0	37,0	38,0	42,0	44,0	40,0	40,0	31

Europa: Getestet auf Konformität mit EN352-2:2002; Mittlere Dämpfung des Pro10 Gehörschutz Modell 1098 (SG-31/P10)

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	20,7	23,8	24,8	26,7	26,5	28,4	31,1
Standardabweichung	3,1	3,9	4,7	4,4	4,6	3,7	5,2
AVP (dB)	17,5	19,9	20,1	22,4	21,9	24,7	25,8

SNR, H-, M- und L-Werte sind in Übereinstimmung mit EN ISO 4869-2

Getestet von: I.E.C. Industrial Engineering Consultants S.r.l. Notified Body n° 0495, Via Botticelli, 151, 10154 Torino - Italy

